

GT-I5500

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



SAMSUNG

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.

- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте www.samsungmobile.com за най-новата версия на ръководството за потребителя.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsungmobile.com.
- Музикалните източници, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:



Предупреждение— ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек




Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



Вижте— страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

- **Следвано от** — поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: Изберете **Съобщения** → **Ново съобщение** (означава **Съобщения**, следвано от **Ново съобщение**)
- [] **Квадратни скоби** - телефонни бутони; например: [] (означава клавиш за включване/приключване на разговор)

Авторско право

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.


Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- **SRS** WOW HD е търговска марка на SRS Labs, Inc. WOW HD technology са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



CE0168!

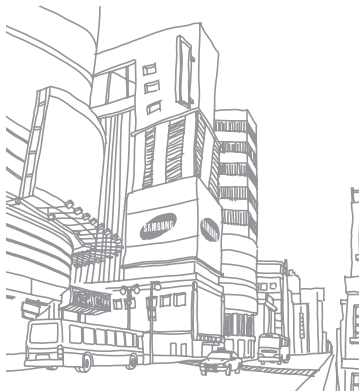

Съдържание

Сглобяване 10

Разопаковане 10

Поставяне на SIM или USIM карта и
батерия 10

Зареждане на батерията 12

Поставяне на карта с памет (по избор) 14

Поставяне на каишка за ръка (по избор) 16

Начални стъпки 17

Включване и изключване на
устройството 17

Опознаване на устройството 17

Използване на сензорния екран 21

Заклучване или отключване на
сензорния екран и клавишите 22

Запознаване с началния екран 23

Достъп до приложения 25

Персонализиране на телефона 26

Въвеждане на текст 29

Изтегляне на приложения от
Android Market 33

Изтегляне на файлове от уеб 34

Синхронизиране на данни 34

Комуникация 36

Разговори	36
Съобщения	40
Google Mail	42
Имейл	43
Talk	45
Social Hub	46

Забавление 47

Камера	47
Галерия	54
Музика	56
FM радио	58

Лична информация 61

Тел. указ.	61
Календар	64
Записка	65

Уеб 67

Интернет	67
Samsung Apps	69
Layar	69
Карти	70
Google Search	73
YouTube	73
Новини и време	75
Market	75

Възможност за свързване 76

Bluetooth 76

Wi-Fi 78

AllShare 79

USB привързване и портативна
гореща точка 81

Връзки с компютър 82

VPN връзки 83

Инструменти 86

Часовник 86

Калкулатор 87

Моите файлове 87

Диспечер на задачите 88

Гласово търсене 88

Пиши и тръгни 89

Настройки 90

Достъп до менюто за настройки 90

Мрежа и безжична връзка 90

Настройки повиквания 91

Звук 92

Дисплей 93

Местоположение и защита 93

Приложения 94

Акаунти и синхронизиране 95

Поверителност 95

SD карта и съхраняване в телефона 96

Търси	96
Местоположение и текст	96
Гласов вход и изход	98
Достъпност	99
Дата и час	99
Относно телефона	99

Разрешаване на проблеми	100
-------------------------------	-----

Мерки за безопасност	106
----------------------------	-----

Показалец	117
-----------------	-----

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Ръководство за потребителя



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.




- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Универсален идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).


Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

- 1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [☎] и изберете **Изключен**, за да го изключите.
- 2 Свалете задния капак.

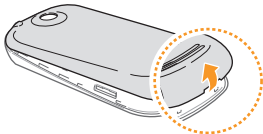


Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете SIM или USIM картата.

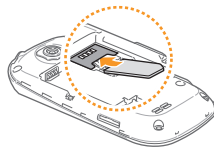


- Поставете SIM или USIM картата в устройството със златистите пластини с лице надолу.
- Ако не поставите SIM или USIM карта, можете да използвате само немрежовите услуги на устройството и някои от менютата.

4 Поставете батерията.



5 Поставете обратно задния капак.

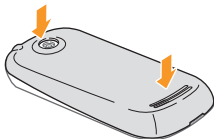

Зареждане на батерията


Преди да използвате устройството за първи път, трябва да зарядите батерията.

Можете да зарядите устройството с помощта на предоставеното пътно зарядно устройство или като го свържете към компютър с помощта на кабел за данни.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията  ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Зареждане с пътно зарядно устройство

- 1 Отворете капака на мултифункционалния жак от страната на телефона.
- 2 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

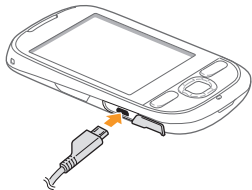

! Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

- 3 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.


- 4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона след което и от записва.



Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.

» Зареждане с кабел за данни

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

- 1 Отворете капака на мултифункционалния жак от страната на телефона.
 - 2 Поставете единия край (микро-USB) на кабела за данни в мултифункционалния жак.
 - 3 Включете другия край на кабела за данни в USB порт на компютъра.
-  Според типа на кабела за данни, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.
- 4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете кабела за данни от устройството след което и от компютъра.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка /sdcard.


- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

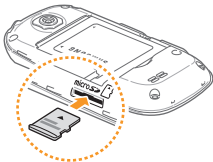

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Поставете обратно задния капак.

➤ Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.


- 1 В режим на готовност изберете  → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.
- 2 Свалете задния капак.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Дръпнете картата с памет навън от слота.
- 5 Отстраняване на картата с памет.
- 6 Поставете обратно задния капак.



Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

» Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.


- 1 В режим на готовност изберете  → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата** → **Форматиране на SD картата**.
- 2 Изберете **Форматиране на SD картата** → **Изтриване на всичко**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

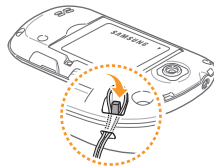

- 3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте [⏻].
Телефонът Ви автоматично ще се свърже с клетъчната мрежа.

За да изключите устройството,

1 Натиснете и задръжте [⏻].

2 Изберете **Изключен**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на устройството го превключете в профил Самолет. Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Режим полет**.










Опознаване на устройството




› Оформление на устройството





Клавиши









Клавиш	Функция
 Меню/Начална страница	Натиснете [ , за да отворите списък с опции на текущия екран; натиснете [ , за да се върнете към първоначалния екран; натиснете и задръжте [ , за да отворите списъка с последно използваните приложения.
 Бутон за навигация с 4 направления	Преминавате през приложения или опции от менюто.
 Потвърждаване	Потвърдете написаното.
 Назад/Търсене с Google	Натиснете [ , за да се върнете към предишния екран; Натиснете [ , за да стартирате търсене с Google.






Клавиш	Функция
 Набиране	Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност извиквате последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.
 Вкл./Изкл.	Включвате устройството (натискате и задържате); прекратявате разговор; влизате в бързите менюта (натискате и задържате); заключвате сензорния екран.
 Сила на звука	Настройвате силата на звука на устройството.

Индикаторни икони










Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Активирано USB привързване или гореща точка
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Налични са още икони за статус (докоснете иконата, за да ги видите)

Икона	Определение
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Известие за събитие
	На фон е включено FM радио
	Текущ разговор
	Обаждането е задържано
	Пренасочването на разговор е активирано
	Пропуснат разговор
	Активиран високоговорител
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Свързан към компютър

Икона	Определение
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Активиран GPS
	Синхронизиран с интернет
	Функцията Bluetooth е активирана
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активирана WLAN мрежа
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща

Икона	Определение
	Активиран тих режим
	Активиран режим Самолет
	Активиран режим вибрация
	Няма SIM или USIM карта
	Няма сигнал
	Ниво на заряд на батерията
	Алармата е активирана
10:00	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Превъртане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.

- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.




- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете произволен клавиш.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. От списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За заключване натиснете [].

За да отключите, включете екрана като натиснете някой бутон и плъзнете  надясно.

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

По началния екран са разположени много панели. За да превключите между панелите, преминете вляво или вдясно. Можете да добавите нови панели към неактивния екран.
► стр. 24

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променят началния екран, като добавят икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

1 В режим на готовност натиснете [] → **Добави**.

2 Изберете категория на елемента → елемент:

- **Визуални елементи от Samsung/Визуални елементи:** Добавяте приспособления, като различни часовници, снимки, любим списък с записи и онлайн услуги.
- **Бърз достъп:** Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
- **Папки:** Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
- **Тапети:** Изберете фоново изображение.




Наличните елементи може да бъдат различни в зависимост от режима на началния екран.

› Преместване на елементи в началния екран

- 1 Чукнете и задръжте елемент, за да го преместите.
- 2 Плъзнете елемента към желаното място, когато елементът е увеличен.

➤ Премахване на елементи от началния екран

- 1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
В зоната на приложенията се появява икона , което означава, че зоната за приложения в долната част на началния екран се превръща в кошче.
- 2 Извлечете елемента към кошчето.
- 3 Когато елементът и кошчето станат червени, освободете елемента.

➤ Използване на панел с инструменти за бърз достъп




В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп. Можете да прегледате информация за мрежата и списъка с известия. За да скриете списъка, плъзнете долната част на списъка нагоре.


Можете да използвате следните опции от панела за бърз достъп:

- **Wi-Fi:** Дава възможност да активирате или деактивирате функцията WLAN връзка. ► стр. 78
- **Bluetooth:** Дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth безжична връзка. ► стр. 76
- **Звук:** Активиране или деактивиране на тих режим.
- **Автом.завърт.:** Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.

➤ Добавяне или отстраняване на панели в начален екран




Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Редактиране.**
- 2 Изберете , за да добавите нови панели или , за да отстраните панел.

- 3 Натиснете [, за да се върнете към екрана в режим на готовност.

Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,



- 1 В режим на готовност изберете , за да влезете в списък с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения.
- 3 Изберете приложение.
 - Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
 - Ако докоснете и задържите дадено приложение, то ще се добави към екрана в режим готовност.
- 4 Натиснете [, за да се върнете на предходния екран; натиснете [, за да се върнете в начален екран.




Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, докато използвате дадена функция, интерфейсът автоматично ще се превключи на пейзажен изглед. За да настроите интерфейса така, че да поддържа ориентацията, когато завъртите устройството, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Ориентация**.

Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

- 1 В списъка с приложения натиснете [] → **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задържете приложение.
- 3 Плъзнете приложението до желаното местоположение. Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран на основното меню.
- 4 Натиснете [, за да запазите реда на приложенията.

› Доступ до последни приложения

- 1 Натиснете и задръжете [, за да отворите списък с приложения, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение, в което да влезете.

Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Настройване на точен час и дата

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
- 2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

› Включване или изключване на звука при докосване




В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

› Настройване на силата на звука на тоновете на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

› Превключване към тих профил


За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим на готовност натиснете [] → **Клавиат.** или изберете [, след което чукнете и задръжете #.
- Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана и изберете **Звук**.
- В режим на готовност натиснете и задръжете [] и изберете **Тих режим**.

› Смяна на тона позвъняване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
- 2 Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

› Избор на тапет за екрана в режим на готовност

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Тапет** → опция.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Изберете **Запази, задаване на тапет** или **Set wallpaper**.



Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

› Активиране на анимация за превключване между прозорците

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация**.
- 2 Изберете опция от списъка.

› Регулиране на яркостта на дисплея

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.

- 2 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
- 3 Изберете **ОК**.



Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без Ваше разрешение.



- След като зададете заключване на екрана, Вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите паролата си, занесете телефона в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ** (ако е необходимо).
- 3 Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
- 4 Изберете **Продъл.**
- 5 Начертайте модела отново, за да потвърдите.
- 6 Изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN код за отключване

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.

2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.

2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **ОК**.

3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

➤ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

Смяна на типа клавиатура

Можете да промените типа на клавиатурата. Чукнете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура (Swype или Samsung).

Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

1 Изберете  → начин за въвеждане на текст.

Опция	Функция
Qwerty Клавиатура	Изберете символи на клавиатурата тип QWERTY.
3x4 Клавиатура	Избирайте символи от клавиатурата.
Каре за ръкописно писане 1	Пишете в съответна колона на карето за въвеждане.
Каре за ръкописно писане 2	Пишете в карето за въвеждане.
Ръкописно писане на цял екран	Пишете на произволно място по екрана.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:



Номер	Функция
1	Превключване в режим ABC или T9; Когато точката до T9 стане зелена, режимът T9 е активен.
2	Смяна на регистъра.
3	Изтриване на написаното.
4	Нов ред.
5	Превключване между режим Числа/Символи и режим ABC.

Номер	Функция
6	Промяна на метода за въвеждане на текст; достъп до настройки на клавиатура (чукнете и задръжете).
7	Вкарване на интервал; Поставете точка (чукнете двукратно).



- За да скриете клавиатурата Samsung, натиснете [↵].
- За да промените настройките на клавиатурата, натиснете и задръжете ⚙.

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

- 1 Променете режима на въвеждане на текст.
- 2 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

- 3 Направете пауза при втория символ и плъзнете пръста си към следващия символ.
- 4 Продължете по този начин, докато изпишете думата.



- 5 При последния символ, махнете пръста си. Думата се добавя в полето за изписване на текст.
- 6 Повторете стъпки 2-5, докато изпишете текста.
Чукнете и задържайте всеки клавиш, за да добавите допълнителни символи.


Може да използвате и следните клавиши:



Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Достъп до swure екран със съвети; Отваряне на информацията за помощ (докосване и задържане).
3	Превключване между режим Символи и режим ABC/Числа.
4	Изтриване на написаното.

Номер	Функция
5	Нов ред.
6	Вмъкване на интервал.



- За да скриете клавиатурата Swure, натиснете [↵].
- За да прегледате помощна информация за работа с клавиатура Swure, изберете .

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

- 1 Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст.
- 2 Изберете **Избор на текст** от списъка с опции.
- 3 Плъзнете пръста си през текста, който искате да маркирате.
- 4 Натиснете и задръжте маркирания текст.
- 5 Изберете **Копиране** или **Отрежи**, за да копирате и поставите, или изрежете и поставите текста в клип борда.
- 6 Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.
- 7 Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.



- В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.
- Не можете да използвате някои приложения, които използват функция Автоматично фокусиране на камерата.

› Търсене на приложение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
- 2 Изберете **Accept**, когато се появят условията на споразумението.
- 3 Натиснете [] → **Search**.
- 4 Въведете дума от приложение и изберете **ИДИ**.

- 5 Изберете приложение, което желаете да стартирате.

› Инсталиране на приложение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
- 2 Изберете категория на елементите → елемент.
- 3 Изберете **Install** (за безплатни елементи) или **Buy** → **OK**.
Ако изберете **Install**, ще настъпи незабавно изтегляне на елемента.
Ако изберете **Buy**, ще трябва да въведете информация за вашата кредитна карта. Следвайте инструкциите на екрана.

› Деинсталиране на приложение

- 1 От началния екран на Android Market натиснете [] → **My apps**.
- 2 Изберете елемента, който желаете да изтриете.
- 3 Изберете **Uninstall** → **OK**.

Изтегляне на файлове от уеб

Когато изтегляте файлове или уеб приложения от мрежата, телефонът ще ги запази в карта с памет. За проверка на поддържаните формати на файлове вижте "Поддържани файлови формати."



Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.



Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.

- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Android Market, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни (съобщения в Google, календар и записи) с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате вашите данни.

След като приключи синхронизацията, Вашето устройство остава свързано с уеб. Ако бъде направена някаква промяна в уеб, на устройството Ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.



В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.

» Създаване на акаунт за сървър

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Добавяне на акаунт** → тип акаунт.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.
За онлайн социални услуги, като Facebook или MySpace, въведете потребителско име и парола и изберете **Влизане**.

» Активиране на автоматично синхронизиране

Ако добавите или редактирате данни в някое от приложенията (Google Mail, Calendar и Contacts) в мрежата, на устройството Ви ще се появи актуализирана информация и обратното.

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Автоматично синхронизиране** → акаунт.

- 3 Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от Вас приложение.

» Ръчно синхронизиране на данни

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете акаунт.
- 3 Натиснете [≡] → **Синхр. сега** Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.

Комуникация



Разговори




Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.


➤ Осъществяване и отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.





Осъществяване на повикване

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Клавиат.** или изберете  и въведете код и телефонен номер.


- 2 Изберете , за да осъществите повикване.
- 3 За да приключите разговор, натиснете [] → **Завърши разговор** или натиснете [].

 Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 61




Отговаряне на повикване

- 1 При получаване на повикване, натиснете [].
-  Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.
- 2 За да приключите разговор, натиснете [] → **Завърши разговор** или натиснете [].

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване натиснете []. Обаждащият се ще чуе тон заето.

Набиране на международен номер

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Клавиат.** или изберете , чукнете и задръжте **0**, за да въведете знака +.
- 2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.

› Използване на слушалките

Ако свържете предоставените в комплекта слушалки с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания в режим свободни ръце:


- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задръжите повикване или да възстановите задръжано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да прекратите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.



Предоставените слушалки са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други телефони и MP3 плейъри.



› Използване на опции по време на повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да активирате функцията за високоговорител, натиснете [] → **Високоговорител.**




Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, натиснете [] → **Заглуши.**
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез слушалките, натиснете [] → **Bluetooth.**

- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете [≡] → **Задръж**.
- За да наберете второ повикване, натиснете [≡] → **Добави разговор** и след това изберете новия номер. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отговорите на второ повикване, когато чуете сигнала за изчакващ разговор, натиснете [≡] → **Задръж текущия разговор & отговори**, за да задържите първото повикване. Или натиснете [≡] → **Приключи текущия разговор& отговори**, за да приключите първия разговор. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да превключите между двата разговора, натиснете [≡] → **Замени**.
- За да приключите задържания разговор, натиснете [≡] → **Замени** → **Завърши разговор**.

- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приеми второто повикване и натиснете [≡] → **Сливане на повикванията**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

➤ Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея икона за пропуснати повиквания , когато има такива.

Отворете панела с инструменти за бърз достъп и изберете пропуснати повиквания. Изберете повикване от дневника с повиквания и натиснете [↶], за да наберете номера.

➤ Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, например режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване или изчакване.

Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Фиксирани номера за набиране** → **Активиране на FDN**.
- 2 Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 3 Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер. Можете да настроите тази функция отделно за няколко типа условия, при които не можете да приемете повиквания, като например когато вече използвате устройството или сте извън покритие.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване**.
- 2 Изберете опция от списъка.
- 3 Изберете контакт или въведете номер, към който да бъдат препращани повикванията.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.



Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

» Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

- 1 В режим на готовност натиснете [>] или изберете  → **Дневник пов.**
- 2 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.



От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател.


Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) или имейл съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.




Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

» Изпращане на текстово съобщение


- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения** → **Ново съобщение**.
- 2 Въведете име или номер на получател.
- 3 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.
За да въведете емотикони, натиснете [>] → **Вмъкни усмихнато лице**.
- 4 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

» Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения** → **Ново съобщение**.
- 2 Въведете име или номер на получател.
- 3 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.
За да въведете емотикони, натиснете [>] → **Вмъкни усмихнато лице**.

- 4 Натиснете [≡] → **Прикачване** → опция и добавете елемент.
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.
- 5 Натиснете [≡] → **Добави тема** и добавете тема за съобщението.
- 6 Изберете **Изпрати MMS**, за да изпратите съобщението.

➤ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.
Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.
- 2 Изберете контакт.
- 3 За мултимедийно съобщение изберете прикачения файл (с изображение) или изберете , за да прегледате прикачения файл.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да пренасочите съобщението към други хора, чукнете и задръжте върху съобщението и изберете **Препращане**.
- За да защитите съобщението от изтриване, чукнете и задръжте върху съобщението и изберете **Съобщ. за закл.**

➤ Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Клавиат.** или изберете , след което чукнете и задръжте 1.
- 2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непочетените съобщения се показват в полученен шрифт. Ако сте етикетирали съобщение, етикетът му се показва в цветен правоъгълник към съобщението.

➤ Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Натиснете [≡] → **Ново съобщение**.
- 3 Въведете име или адрес в полето за получателя.
- 4 Въведете тема и съобщение.
- 5 За да прикачите файл с изображение, натиснете [≡] → **Прикачване** → файл.
- 6 Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

➤ Преглед на имейл съобщения

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете имейл съобщение от списъка с папки със съобщения.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отбележите съобщението като непочетено, натиснете [≡] → **Означаване като непочетено**.
- За да се върнете към списъка със съобщения, натиснете [≡] → **Към вх. поща**.
- За да изключите звука на съобщението, натиснете [≡] → **Спиране**.
- За да маркирате съобщението като спам, натиснете [≡] → **Още** → **Сигнал за спам**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация**. За да запазите прикачения файл в картата с памет, изберете **Изтегляне**.
- За да отговорите на съобщението, изберете ↩.

- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете ◀ → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете ◀ → **Препращане**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете ★.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете ◀ или ▶.

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения или запаметени съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

- 1 От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
- 2 Изберете **Промяна на етикетите**.

- 3 Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

Означаване на съобщение със звезда

- 1 От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
- 2 Изберете **Добавяне на звезда**. Иконата със звезда до съобщението се активира.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Въведете имейл адреса си и парола и след това натиснете **Следващ** или **Ръчна настр.**
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.



Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; натиснете [≡] → **Акаунти** и изберете този, от който желаете да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
- 2 Натиснете [≡] → **Писане**.
- 3 Въведете име или адрес в полето за получателя.
- 4 Изберете полето Сс/Всс, за да добавите още получатели.
- 5 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 6 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

7

Изберете **Прикачване** и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

8

Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.



Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1

В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.


2

Натиснете [≡] → **Презар.**, за да актуализирате папката със съобщения.

3

Изберете имейл съобщение от списъка с папки със съобщения.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, натиснете [≡] → **Отговор**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете [≡] → **Препрати**.
- За да изтриете съобщението, натиснете [≡] → **Изтрий**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете [≡] → **Преместване в папка**.
- За да заредите изображения от съобщението, натиснете [≡] → **Покажи картини**.
- Изберете прикачения файл, за да го разгледате. За да запазите прикачения файл в картата с памет, изберете .

Talk

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.



В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Talk**.
Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
- 2 Натиснете [≡] → **Add friend**.
- 3 Въведете имейл адрес в полето за търсене.
Ако искате да изберете от Вашия списък с записи, въведете име и изберете записа от списъка на търсене.
- 4 Изберете **Send invitation**, за да започнете разговор.

› Започване на чат


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Talk**.
- 2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.

- 3 Въведете съобщението и изберете **Send**.
За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Още** → **Insert smiley**.
- 4 За да превключвате между активни чатове, натиснете [≡] → **Switch chats**.
- 5 За да завършите чат, натиснете [≡] → **End chat**.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара. За повече информация, посетете socialhub.samsungmobile.com.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
- 2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

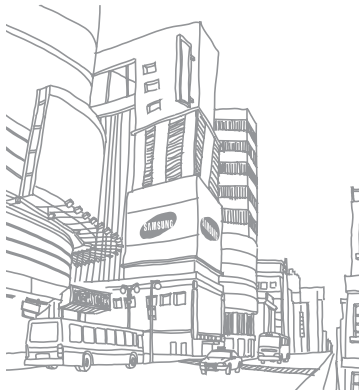

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 1600 x 1200 пиксела (2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 320 x 240 пиксела.

За да използвате камерата трябва първо да поставите карта с памет.


› Заснемане на снимка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.



- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Докоснете екрана, за да скриете или покажете иконите във визъора.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

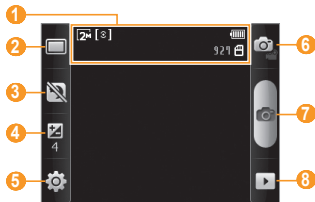

Номер	Функция
1	<p>Проверка на статуса и настройките на камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Разделителна способност : Тип измерване на експонация : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) : Място за съхранение
2	Променя режима на снимане.
3	Задаване на режим Нощна снимка.
4	Регулира яркостта; изберете +, за да я увеличите или –, за да я намалите.
5	Промяна на настройките на камерата.
6	Превключване на видео камера.
7	Заснемане на снимка.
8	Преглед на снимката, която сте направили последно.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

5 Натиснете бутона за потвърждение или изберете , за да направите снимка.



Снимката се запазва автоматично.

След като заснемате снимките си, изберете , за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или . Можете и да чукнете два пъти върху екрана, за да увеличите или намалите мащаба.
- За да изпратите снимката, изберете **Сподл.**
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете **Задаване като.**
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий.**

➤ Заснемане на серия снимки



Можете лесно да заснемете серия снимки на движещите се обекти. Това е полезно, когато снимате играещи деца или спортно събитие.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Непрекъснато**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Натиснете и задръжте клавиша за потвърждение или чукнете и задръжте . Камерата ще продължи да прави снимки, докато не освободите бутона.

➤ Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Панорама**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 За да направите първата снимка, натиснете клавиша за потвърждение или изберете .
- 6 Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.
Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
- 7 За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.



➤ Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.



- 3 Изберете  → **Усмивка**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Натиснете клавиша за потвърждение или изберете .
- 6 Насочете обектива на камерата към обекта.
Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

▶ Персонализиране на настройките на камерата


Преди да направите снимка, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна способ	Промяна на разделителната способност.


Опция	Функция
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Прилагане на специални ефекти, като негатив, сепия или черно-бели тонове.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
Качество на изображ	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.


Преди да направите снимка, изберете  → , за да получите достъп до следните настройки:




Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.



Настройка	Функция
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.
GPS	<p>Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.</p>  <ul style="list-style-type: none"> За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия. Можете и да персонализирате настройките на GPS връзката, за да подобрите GPS приемането. ► стр. 93
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

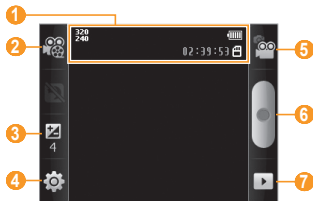Запис на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
- 4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.




Номер	Функция
1	<p>Проверка на статуса и настройките на видео камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Разделителна способност • : Дължина на видеоклип, която може да се запише (съгласно наличната памет) • : Място за съхранение
2	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
3	Регулира яркостта; изберете +, за да я увеличите или -, за да я намалите.
4	Промяна на настройките на видеокамерата.
5	Превключване на камера.
6	Запис на видеоклип.
7	Преглед на видеоклипа, който сте записали последно.

- Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Натиснете клавиша за потвърждение или изберете , за да стартирате записа.
- Изберете , за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.





Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.



След като заснемете видеоклиповете си, изберете , за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете **Изпълняване**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий**.
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Сподл**.

➤ Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна способ	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Прилагане на специални ефекти, като негатив, сепия или черно-бели тонове.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.

Преди да заснемете видеоклип, изберете  → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Аудио запис	Включва или изключва звука.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

Галерия

Научете се как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове съхранени в паметта на устройството и картата с памет.



Поддържани формати на файлове

Тип	Формат
Изображение	Разширение: bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	<ul style="list-style-type: none">Разширение: 3gp, mp4Кодек: MPEG4, H.263, H.264





- Някои файлови формати не се поддържат, в зависимост от софтуера на телефона.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

Преглед на снимка


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка.
- 3 За да промените режима на преглед, изберете  или  в горната дясна част на екрана.
За да прегледате снимките или видеоклиповете, заснети на конкретна дата, изберете стрелките от раздела най-долу или изтеглете раздела вляво или вдясно.
- 4 Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете  или . Можете и да чукнете два пъти върху екрана, за да увеличите или намалите мащаба.
- За да започнете слайдшоу със снимки и видеоклипове, изберете **Слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.

» Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка → видеоклип (с иконата ▶) за възпроизвеждане.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

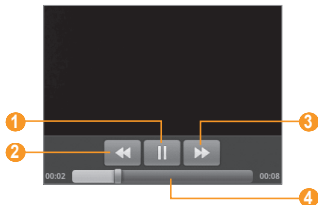

Номер	Функция
1	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
2	Сканиране назад във файл.
3	Сканиране напред във файл.
4	Придвигнете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.

» Споделяне на изображения или видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка и натиснете [≡].
- 3 Изберете изображения или видео файлове.
- 4 Изберете **Споделяне** → опция за споделяне.
- 5 Изпратете файла чрез мултимедийно или email съобщение или Bluetooth или качете файла в медиен албум онлайн или сайт социална мрежа.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

➤ Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка.
► стр. 67
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 77

➤ Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Номер	Функция
1	Пауза при възпроизвеждане; изберете ►, за да възобновите възпроизвеждането.
2	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане назад; сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
3	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
4	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.

Номер	Функция
5	Активирайте режима на разбъркване.
6	Сменете режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
7	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).



WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.


› Създаване на плейлист

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Изберете категория → музикален файл.
- 3 Натиснете [≡] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане** → **Ново**.
- 4 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запис**.
- 5 За да добавите още музикални файлове към плейлиста, възпроизведете файл и натиснете [≡] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане** → новия плейлист.

› Използване на функцията за разбъркване за парти

Когато включите функцията за разбъркване за парти, вашето устройство избира и възпроизвежда музикални файлове по случаен принцип.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Изберете категория → музикален файл.

- 3 Натиснете [≡] → **Разбъркване за купон.**
- 4 За да изключите функцията за разбъркване за парти, изберете .

› Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Изберете категория → музикален файл.
- 3 Натиснете [≡] → **Настройки**.
- 4 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
5.1 channel	Задайте дали да се активира или не виртуалната съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете доставените слушалки, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радио

- 1 Включете предоставените слушалки към устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете **Yes**, за да започнете автоматична настройка. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.



Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:



Номер	Функция
1	Променя изхода за звука (слушалки или високоговорител на устройството).
2	Изключване на FM радиото; изберете ►, за да го включите.
3	Променя честотата с 0,1 MHz.
4	Търсене на налична радио станция.

Номер	Функция
5	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
6	Настройка на силата на звука.

» Автоматично запаметяване на радио станции

- 1 Включете предоставените слушалки към устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете **Сканиране** → опция за сканиране.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

➤ Добавяне на радио станция в списък с любими

- 1 Включете предоставените слушалки към устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете ►, за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете +, за да добавите към списък с любими.



Можете да добавите име за радио станция или да изтриете радио станция; чукнете и задръжте радио станцията в списъка с любими и изберете **Премахване** или **Преименуване**.

➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.

- 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:



Опция	Функция
ОБЛАСТ	Изберете своя регион.
Фоново възпроизвеждане	Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения.
Покажи ИД на станция	Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация




Тел. указ.

Научете как да създавате и управлявате списък с лични или служебни записи, съхранени в паметта на телефона или на SIM или USIM карта. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.


› Създаване на запис

- 1 В режим на готовност изберете .
- 2 Изберете .
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Въведете информация за записа.
- 5 За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набирање.

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Клавиат.** или изберете  и въведете телефонен номер.
- 2 Изберете **Добави към Тел. Указ.** → .
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Въведете информация за записа.
- 5 За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

› Намиране на запис

- 1 В режим на готовност изберете .
- 2 Натиснете [Q].
- 3 Въведете първите няколко букви на желаното име.
- 4 Изберете името на записа от списъка със записи.



След като сте открили записа, Вие можете:

- да осъществите повикване, като изберете номер.
- да изпратите съобщение, като изберете **Съобщение**.
- да изпратите имейл съобщение, като изберете имейл адрес.
- да редактирате информацията за записа, като натиснете [ГЕИ] → **Редактиране**.

› Задаване на номер за бързо набиране

- 1 В режим на готовност изберете [П].
- 2 Натиснете [ГЕИ] → **Още** → **Бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.



Можете да изберете този номер бързо, като натиснете и задържите числото, определящо позицията от екрана за избиране.

› Създаване на ваша визитна картичка

- 1 В режим на готовност изберете [П].
- 2 Натиснете [ГЕИ] → **Моят профил**.
- 3 Въведете личните си данни.
- 4 Изберете **Запази**.



Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.


› Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

Можете да видите списък на уеб сайтове със социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите запис от този уеб сайт към записите във вашия телефон.

- 1 В режим на готовност изберете [П].
- 2 Натиснете [ГЕИ] → **Получаване на приятели**.
- 3 Изберете акаунт.


› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.


- 1 В режим на готовност изберете  → **Групи**.
- 2 Натиснете [≡] → **Създай**.
- 3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
- 4 Изберете **Запази**.

› Копиране на записи

За да копирате записи от SIM или USIM картата на своето устройство,


- 1 В режим на готовност изберете .
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които да копирате, и след това **Въвеждане**.

За да копирате записи от своето устройство на SIM или USIM картата


- 1 В режим на готовност изберете .
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които да копирате, и след това **Експорт** → **Да**.

› Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,


- 1 В режим на готовност изберете .
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата**.
- 3 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **ОК**.
- 4 Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате, и натиснете **ОК**.

За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

- 1 В режим на готовност изберете .
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.


› Преглед на регистър комуникации

Можете да прегледате регистъра с комуникации за съобщения, имейли или SNS нишки.

- 1 В режим на готовност изберете  → **Хронология**.
- 2 Изберете елемент, който желаете да прегледате.

› Преглед на дейностите в социалната мрежа

Можете да прегледате дейностите на свои записи в социални мрежи, като Facebook, MySpace и Twitter.

- 1 В режим на готовност изберете  → **Действия**.
- 2 Изберете елемент, който желаете да прегледате.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.



За да използвате приложението Календар е необходимо да влезете в своя Google акаунт.

› Създаване на събитие

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Натиснете [≡] → **Още** → **Създай**.
- 3 Въведете необходимата информация за събитие.
- 4 Изберете **Done**.

» Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Натиснете [≡] и изберете **Ден, Седмица** или **Месец**.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете дата в календара. В режим месечен изглед дните с планирани събития за означени със синя лента. За да изберете днешна дата, натиснете [≡] → **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

» Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

- 1 Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана.
- 2 Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.
- 3 За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

» Създаване на записка


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Изберете **Създай бележка** или натиснете [≡] → **Създай**.
- 3 Въведете текста на своята записка.
- 4 Натиснете [↶], за да изберете цвят на фона.
- 5 Изберете **Запиши**.

» Преглед на записки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности (ако е необходимо).



Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете опция.

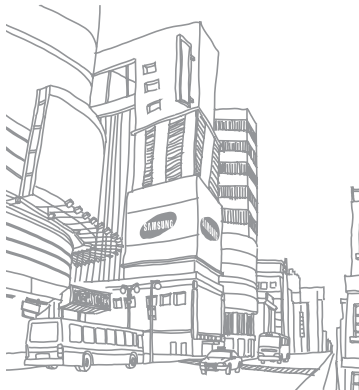

Уеб

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.



Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.


Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.



Наличните икони може да бъдат различни, в зависимост от региона ви.



Разглеждане на уеб страници

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате дадена начална страница.
- 2 За да отидете на определена уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете .
- 3 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:




Номер	Функция
1	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите, чукнете двукратно по екрана или преминете бързо през екрана в каквато и да е посока, за да се покаже  или  и изберете икона за мащабиране.
- За да отидете в следващата страница в хронологията, натиснете [F5] → **Нататък**.
- За да презаредите уеб страница, натиснете [F5] → **Опресняване**.

› Отбелязване на предпочитани интернет страници



Можете да отбележите интернет страниците, които посещавате най-често, за по-бърз достъп до тях. За да добавите показалец,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете .
- 3 Натиснете [F5] → **Маркиране на последно преглежданата страница**.
- 4 Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
- 5 Изберете **ОК**.

› Отваряне на няколко страници

Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.

- 1 Докато разглеждате уеб страница, натиснете [F5] → **Нов прозорец**.
- 2 Отворете друга уеб страница в новия прозорец.

- 3 Натиснете [] → **Прозорци** → **Нов прозорец**, за да отворите повече уеб страници.
- 4 За да видите активните в момента прозорци, натиснете [] → **Прозорци** и изберете уеб страница за презареждане.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.



- Услугата може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.
- 2 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Layar

Layar ви позволява да разглеждате места за информация в реално време или карти чрез камерата на вашето устройство и да споделяте информацията с други.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Layar**.



В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета



Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

➤ Активирайте услуги за местоположение, които да използвате с Google Maps







Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.
- 2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.


Опция	Функция
Използване на Подпомогнат GPS	Задайте разширяване на функционалността на GPS системата, като изтеглите файлове с данни от GPS уеб сървър. За изтеглянето на файлове с GPS данни може да бъдат наложени допълнителни такси.

Търсене на конкретно място



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Maps**.
- 2 Изберете **OK**, за да затворите въвеждащия прозорец (ако е необходимо).
- 3 Натиснете [] → **Search** или изберете [].
- 4 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
 - За да намалите или увеличите мащаба, изберете  или .
 - За да добавите слоеве към картата, изберете .

- За да видите своето местоположение, изберете .



- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона на името на местоположението → .

Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Maps**.
- 2 Натиснете [] → **Directions**.
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да въведете адреса от списъка със записи или да посочите местоположение върху картата, изберете  → **Contacts** или **Point on map**.
- 4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Go**.
- 5 Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).

- 6 Натиснете [≡] → **See map.**
- 7 Когато завършите натиснете [≡] → **Clear Map.**

» Споделяне на местоположение чрез Google Latitude


Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude.**
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Натиснете [≡] → **Add friends** → **Select from Contacts** или **Add via email address.**
- 3 Изберете приятели, които желаете да прибавите или въведете имейл адрес, и изберете **Add friends** → **Yes.**
Когато ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
- 4 Натиснете [≡] → **See map.**
Местоположенията на вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

» Търсене на място близо до вас



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Places.**
- 2 Изберете категория.
Вашето устройство търси места около текущото ви местоположение, които са свързани с тази категория.
- 3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.
За да видите мястото на картата, изберете .

» Навигация до вашето местоположение

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация.**

- 2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:
 - **Кежете направление:** Изговорете своята дестинация, като например "Насочи ме до *дестинация*."
 - **Въвеждане на направление:** Въведете своята дестинация с виртуалната клавиатура.
 - **Контакти:** Изберете своята дестинация от адресите във вашите записи.
 - **Места със звезда:** Изберете своята дестинация от списъка с места, отбелязани със звездичка.
- 4 Изберете **Install**, за да използвате навигация с гласово упътване.
- 5 За да спрете навигацията натиснете [≡] → **Exit Navigation**.

Google Search

Можете да търсите приложения в своето устройство и определени данни в Интернет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Search**.
- 2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.
- 3 Изберете името на елемента, който искате да видите.


YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.

▶ Гледане на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете **Accept**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Изберете видеоклип от списъка.

- 4 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 5 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

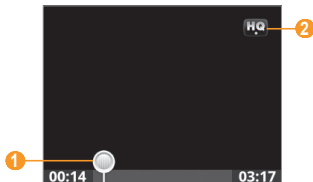

Номер	Функция
1	Придвигнете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
2	Промяна на качеството на дисплея.


Качване на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Натиснете [] → **Upload** и изберете видеоклип. Преминете към 8.
Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
- 5 Натиснете клавиша за потвърждение или изберете , за да стартирате записа.
- 6 Изберете , за да спрете записа.
- 7 Изберете **Запази**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
- 8 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Sign in**.


Новини и време

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

➤ Преглед на информация за времето


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **News & Weather**.
 - 2 Изберете **Weather** в горната част на екрана.
Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.
-  Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [≡] → **Settings** → **Weather settings** и махнете отметката в полето до **Use my location**. След това изберете местоположение в **Set location**.

➤ Четене на статии от вестници

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **News & Weather**.
 - 2 Изберете заглавие на новини в горната част на екрана.
 - 3 Изберете статия, която да отворите.
-  За да добавите нови теми натиснете [≡] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Market

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Android Market.

 В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
- 2 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ► стр. 33

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка**.
- 2 Изберете **Настройки на Bluetooth** → **Bluetooth**, за да включите функцията за безжична Bluetooth мрежа.

» Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране на устройства**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

» Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, например контакт, записка или мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.

2 Натиснете [≡] → **Споделям, Споделяне, Изпрати чрез** или **Изпращане на визитна картичка чрез** → **Bluetooth**.

3 Търсене и свързване с Bluetooth устройство.

» Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.

Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).

- 3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се запазват в папка Bluetooth.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Също така, можете да отворите панела с преки пътища и да изберете **Wi-Fi**.



Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.

- 2 Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
- 3 Въведете парола за мрежата и изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

➤ Ръчно добавяне на WLAN

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
- 2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избора вид защитата.
- 4 Изберете **Запис**.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 78

➤ Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Споделяне на мултимедия	Включете видео споделяне, споделяне на изображения или споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.

Опция	Функция
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.

➤ Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Изпълнение на файл от моя телефон на друг плейър**.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание → файл.
- 4 Изберете **Добавяне в списък за**.

5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.



Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

➤ Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Изпълнение на файл от сървъра на друг плейър през моя телефон**.
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
- 3 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.

- 4 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 5 Изберете **Добавяне в списък за**.
- 6 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 7 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

USB привързване и портативна гореща точка

Научете как да настроите устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри и други устройства и да споделяте мобилната връзка на Вашето устройство.

» Споделяне на мобилната мрежа на вашето устройство чрез USB

- 1 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.
Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.
За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

» Споделяне на мобилната мрежа на вашето устройство чрез WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 2 Изберете **Portable Wi-Fi hotspot** за да активирате WLAN горещата точка.
Вашето устройство търси и се свързва към WLAN.
- 3 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.
Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на друго устройство.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с допълнителния кабел за данни в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

» Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
- 2 Изберете **KIES** → **OK**.
- 3 Стартирайте Samsung Kies и копирайте данните и файловете.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

» Съвързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.



Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

- 1 Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
- 2 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
- 3 Изберете **Само UMS режим** → **ОК**.
- 4 След свързване изберете **Свържи USB устройството за съхранение**.
- 5 Отворете папката за преглед на файлове.
- 6 Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

7 Когато завършите изберете **Изключване**.



За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

VPN връзки

Можете да създадете виртуална частна мрежа (VPN) и да се свържете към вашата частна мрежа безопасно чрез обществена мрежа, като интернет например.



Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано с достъп до интернет. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет трябва да редактирате свързването. Ако не сте сигурни каква информация трябва да въведете за свързването попитайте за това доставчика на интернет услугата.

➤ Задаване на VPN връзки

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.

2 Изберете вида на VPN.

3 Персонализиране на информацията за връзката.




Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от вида на VPN.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име за VPN сървър.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървър.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървър.
Задаване на предварително споделен ключ за IPSec	Въведете предварително споделен ключ.

Опция	Функция
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайната парола.
Задаване на потребителски сертификат	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да изтеглите такива от мрежата.
Задаване на сертификат на CA	Изберете сертификат от сертифициращ орган (CA), който VPN сървърът използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да изтеглите такива от мрежата.
Търсене на домейни в DNS	Въведете DNS адреса - сървър на името на домейна.

» Свързване към частна мрежа

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

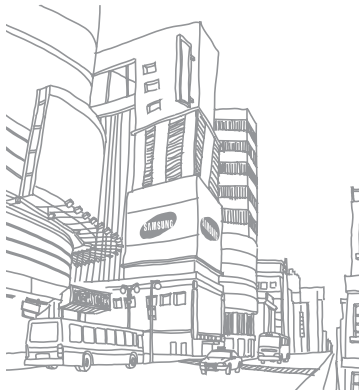





Инструменти


Часовник

Научете как да използвате часовника на екрана в режим готовност и да управлявате аларми за важни събития.

› Употреба на дисплея на часовника

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Часовник**.
- 2 Докато използвате дисплея с часовника, използвайте следните функции:
 - За създаване или изтриване на аларма изберете .
 - За достъп до Галерия, изберете .
 - За стартиране на музикалния плейър, изберете .
 - За да се върнете на началния екран, изберете .

› Настройване на нова аларма


- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Часовник**.
- 2 Натиснете [] → **Добавяне на аларма**.
- 3 Задайте информация за алармата.
- 4 Когато приключите, изберете **Готово**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- Изберете **Отхвърляне**, за да я спрете.
- Изберете **Дрямка**, за да може алармата да се активира отново след определено време.

› Изтриване на аларма

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Часовник**.
- 2 Натиснете [] → **Аларми**.

- 3 Чукнете и задръжете аларма, за да я изтриете.
- 4 Изберете **Изтриване на аларма** → **ОК**.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
- 2 За да използвате клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора за извършване на основни математически операции.
- 3 Натиснете [**≡**] → **Инженерен калкулатор**, за да използвате научния калкулатор.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани в картата с памет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка → файл.



За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.

В папка натиснете [**≡**], за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл чрез мултимедийно съобщение, имейл или безжичната функция Bluetooth, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.

- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреждане по**.
- За да използвате допълнителни функции за файл, като опции за преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

Диспечер на задачите

С диспечера на задачите можете да видите текущите активни приложения, общия размер на приложенията и информация за паметта, както и да следите своята RAM памет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.
- 2 Използвайте следните опции:
 - **Активни приложения:** Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
 - **Пакет:** Вижте размера на пакета на приложенията, инсталиране на Вашето устройство.
 - **Диспечер RAM:** Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.

- **Резюме:** Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет,
- **Помощ:** Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

Гласово търсене

Научете как да търсите информация в уеб пространството чрез глас.




В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
- 2 Изречете ключова дума към микрофона.
Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

Пиши и тръгни

Научете се как да въвеждате текст и да го изпращате като съобщение, да го качите в социална мрежа или да го запазите като записка или събитие от календара.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Пиши и тръгни**.
- 2 Въведете текст чрез панела за въвеждане на текст.
- 3 Когато сте готови, изберете една от опциите под полето за въвеждане на текст.
 - За да изпратите текстово съобщение, което съдържа текста, изберете **Изпращане на съобщение** или **Изпрати**.
 - За да качите текста в уеб сайт на социална мрежа, изберете **Актуализирай състояниет**.
 - За да запазите текста като бележка или събитие от календара, изберете **Запис**.
- 4 Изпратете съобщение, влезте в социална мрежа, за да качите текст или създайте записка или събитие, според избраната опция.

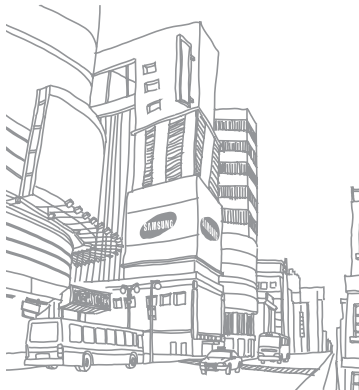

Настройки

Достъп до менюто за настройки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Включване и изключване на функцията WLAN.
► стр. 78
- **Мрежово уведомяване:** Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа:** Добавете WLAN мрежи.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth:** Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 76
- **Име устройство:** Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Видим:** Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства:** Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване:** Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 82
- **Portable Wi-Fi hotspot:** Активирайте функцията за портативна WLAN, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 82
- **Portable Wi-Fi hotspot settings:** Конфигурирайте мрежовите настройки за вашата WLAN гореща точка.

› Настройки за VPN

Създайте връзка със сървъра на виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 83

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни:** Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната Ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Използване само на 2G мрежи:** Настройте устройството Ви да се свързва само с 2G мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Настройки повиквания

Персонализирайте настройките за функциите за разговор:

› Фиксирани номера за набиране

- **Активиране на FDN:** Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номера в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта и да рестартирате устройството.
- **Смяна на PIN2:** Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код.

- **FDN списък:** Настройте списък с записи за фиксирано набиране.

› Гласова поща

Изберете вашия доставчик на услугата гласова поща. Можете също да изберете други услуги за гласова поща, ако сте заредили приложения, които ги поддържат.

› Гласова поща

Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

› DTMF тонове

Задайте къс или дълъг DTMF (Двутонална многочестотна сигнализация) тон, за да се изпрати при достъп до телекомуникационни услуги, напр. банкова сметка.

› Препращане на повикване

Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.

› Допълнителни настройки

- **Идентификация на обаждания се (изображение):** Покажете идентификацията си на обаждател се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
- **Изчакващ разговор:** Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим:** Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибриране на телефона:** Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, тон на аларма, телефонна система и известявания.
- **Тон на звънене на телефона:** Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.

- **Тон на звънене за уведомяване:** Изберете мелодия, която да ви известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Чуване на тонове при докосване:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на бутона за набиране.
- **Звукова селекция:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция.
- **Звуци при заключване на екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира при докосване на виртуалните клавиши.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Ориентация:** Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Анимация:** Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.

- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да използва безжична мрежа за проверка на местоположения, ако се поддържа в приложение.
- **Използване на GPS сателити:** Разрешете функцията GPS да проверява за местоположения, ако се поддържа в приложение. Можете да преглеждате местоположения на ниво улица с помощта на GPS.
- **Използване на Подпомогнат GPS:** Задайте разширяване на функционалността на GPS системата, като изтеглите файлове с данни от GPS уеб сървър. За изтеглянето на файлове с GPS данни може да бъдат наложени допълнителни такси.

- **Задаване закл. на екрана:** Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
 - **Няма:** Деактивирайте заключването на екрана.
 - **Шаблон:** Задайте шаблон на отключване на екрана.
 - **PIN:** Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
 - **Паролъ:** Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Видими пароли:** По подразбиране устройството показва паролата Ви като * за сигурност. Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталирай шифровани сертификати от SD картата:** Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задаване на парола:** Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчисти съхраняването:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройката за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници:** Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтеглите приложения само от Android Market.

- **Управление на приложенията:** Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги:** Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Разработка:**
 - **USB поправки:** Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на кабел за данни. Това е за целите на разработване на приложения.
 - **Оставане буден:** Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
 - **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps:** Изберете мрежова връзка (Wi-Fi или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложението от Samsung Apps.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонов данни:** Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново без да отваря приложения за синхронизиране на данните.
- **Автоматично синхронизиране:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във Вашето устройство.

- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички ваши данни.

SD карта и съхраняване в телефона

Проверете информация за паметта на картите с памет и устройството Ви и форматирайте външната или вътрешна памет.

Търси

Променете настройките за Google търсене.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** Настройте устройството да показва предложения, докато въвеждате ключова дума.
 - **Use My Location:** Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.
 - **Search history:** Настройте устройството да показва историята на търсене на вашия Google акаунт.

- **Manage search history:** Управлявайте историята на търсене на вашия Google акаунт.
- **Searchable items:** Изберете типовете елементи, които да бъдат включени във вашето търсене.
- **Clear shortcuts:** Изтрива информацията от последните търсения.

Местоположение и текст

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на местоположение

Изберете език на показване за всички менюта и приложения и език на изписване за всички редактори на текст.

› Swype

- **Език:** Изберете език за въвеждане на текст.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Предсказ. на думите:** Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Звукова обратна връзка:** Включете или изключете звука за Swype Клавиатурата.
- **Вибр. при нат. бутон:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Помощен индикатор:** Активирайте индикатор за бърза помощ.
- **Авт. интервали:** Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
- **Авт. главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа:** Задайте колко време следата от плъзгане ще се вижда върху клавиатурата.
- **Селектор на думи:** Задайте колко често да се появява списък с думи.
- **Скорост или Точност:** Настройте баланса на скорост и точност.

- **Помощ за Swype:** Достъп до помощна информация за използването на Swype клавиатура.
- **Помагало:** Научете се как да въвеждате по-бързо текст със Swype клавиатура.
- **Версия:** Преглед на информация за версия.

› Клавиатура Samsung

- **Типове клавиатури:** Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Език за писане:** Изберете език за въвеждане на текст.
- **ХТ9:** Активирайте режим ХТ9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на ХТ9:** Активирайте разширените функции на режим ХТ9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата:** Активиране или деактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.

- **Автоматично поставяне на главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматична точка:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Настройки на ръкопис :** Персонализирайте настройките за ръкописен режим, като време за разпознаване.
- **Самоучител:** Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията за синтез на речта.

› Настройки разпознаване на глас

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch:** Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.

- **Block offensive words:** Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Show hints:** Задайте показване на предложения за термин или фраза за функцията за гласово търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията за синтез на речта.
- **Винаги използвай моите настройки:** Задайте на устройството да използва настройките, които вие сте задали в приложенията, а не настройките по подразбиране.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране:** Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни:** Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията за синтез на речта.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията за синтез на речта.

- **Език:** Изберете език на четене за функцията за синтез на речта.
- **Изпълними ядра:** Вижте машините за синтез на речта, изтеглени от Android Market.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност:** Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

- **Автоматично:** Автоматична актуализация на часа, когато сменят часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс:** Задайте домашния си часови пояс.

- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Относно телефона

Вижте информацията за устройството Ви, проверете статуса му и научете как да го използвате.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто Заклучи SIM картата .

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва "Услугата не е налична" или "Грешка на мрежата"

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството Ви блокира и не реагира на команди, натиснете и задръжте бутона за усиление на звука и [🔊] за 8-10 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството.

- В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**.
- Когато устройството е изключено, натиснете едновременно клавиша за увеличаване и намаляване на сила на звука и след това натиснете [🔊]. Когато се появи удивителен знак, натиснете основен клавиш за рестартиране.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

При набирање на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и хранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.

- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуete станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство


- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Уверете се, че кабелът за данни на компютъра, който използвате, е съвместим с Вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

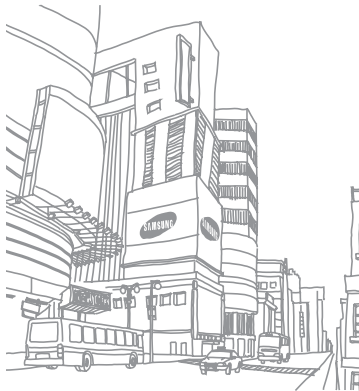

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.

- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона.

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.

- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, изберайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.

- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте телефона си на горещи или студени места.

Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C.

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета.

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие излагането на магнитни полета.

- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията.

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.
- Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха си.



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си.

- Всички промени или изменения на телефона, могат да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места.

Не позволявайте на деца да използват телефона ви.

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.

- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви.

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Уверете се, че сте подсигурили архивиране на важните данни.

Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,645 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, неговите принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови

отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране.

Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права


Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ

НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

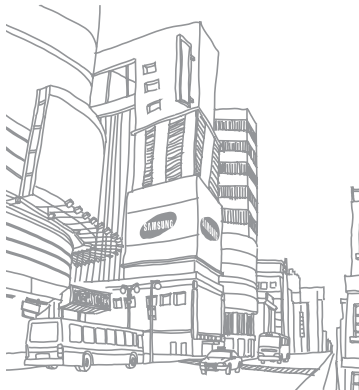

Показалец

аларми

- деактивиране 86
- спиране 86
- създаване 86

батерия

- зареждане 12
- поставяне 10

видеоклипове

- възпроизвеждане 55
- заснемане 51

видео плейър 55

връзки

- Bluetooth 76
- DLNA 79
- WLAN 78
- Компютър 82

Връзки с компютър

- Samsung Kies 82
- устройство за съхранение 83

въвеждане на текст 29

галерия

- възпроизвеждане на видеоклип 55
- поддържани формати на файлове 54
- разглеждане на изображения 54
- споделяне на изображения или видеоклипове 55

гласова поща 41

гласови повиквания

- използване на опции 37
- осъществяване 36
- отговаряне 36

гласово търсене 88

диспечер на задачите 88

екран готовност

- добавяне на елементи 23
- добавяне на панели 24

екран на менюто

- достъп 25
- организиране на приложения 25

Заклучване с PIN 28

записи

- задаване на номер за бързо набиране 62
- копиране или преместване 63
- намиране 61
- създаване 61

записки

- преглед 66
- създаване 66

изтеглени

- приложения 33
- файлове 34

изчакване на разговор 39

имейл

- изпращане 44
- преглед 44
- създаване на акаунти 43

интернет

- вижте веб браузър

календар

- преглед на събития 65
- създаване на събития 64

калкулатор 87

камера

заснемане на видеоклипове 51

заснемане на снимки 47

персонализиране на видео
камера 53

персонализиране на камера 50

карта

Google 70

карта с памет

- изваждане 15
- поставяне 14
- форматиране 16

кодове за достъп 100

мелодия 92

модел на отключване 27

музикален плейър

- възпроизвеждане на музика 56
- добавяне на файлове 56

създаване на плейлисти 57

мултимедийни съобщения

- изпращане 40
- преглед 41

настройки

- SD карта и съхраняване в
телефона 96
- акаунти и синхронизиране 95
- гласово въвеждане и
извеждане 98
- дата и час 99
- дисплей 93
- достъпност 99
- език и клавиатура 96
- звук 92
- местоположение и защита 93
- мрежи и безжични връзки 90
- настройка на повикванията 91
- поверителност 95
- приложения 94
- търсене 96

- новини и време 75
- организация на файловете 87
- Пиши и тръгни 89
- повиквания
 - използване на опции по време на гласово повикване 37
 - използване на слушалките 37
 - изчакващ 39
 - международни номера 37
 - осъществяване 36
 - отговаряне 36
 - отхвърляне 36
 - преглед на пропуснати 38
 - пренасочване 39
 - с много участници 38
- пренасочване на обаждане 39
- разопаковане 10
- регистър на повикванията 40
- режим Самолет 17
- режим фиксиран номер за набиране 39
- сензорен екран
 - заклучване 22
 - използване 21
 - модел на отключване 27
- синхронизиране
 - с уеб акаунти 34
- снимки
 - заснемане 47
 - заснемане в режим Усмивка 49
 - заснемане на панорама 49
 - заснемане на серия 49
 - преглед 54
- съобщения
 - изпращане на имейл 44
 - изпращане на мултимедия 40
 - изпращане на текст 40
 - създаване на имейл акаунти 43
- текстови записки 65
- текстови съобщения
 - изпращане 40
 - преглед 41
- телефонен указател
 - намиране на записи 61
 - създаване на ваша визитна картичка 62
 - създаване на групи 63
 - създаване на записи 61
- тих режим 26
- уеб браузър
 - добавяне на показалци 68
 - Разглеждане на уеб страници 67
- устройство
 - включване и изключване 17
 - индикаторни икони 19
 - клавиши 18
 - настройки 90

- оформление 17
- панел с инструменти за бърз достъп 24
- персонализиране 26
- час и дата, настройване 26
- часовник 86
- яркост, дисплей 27
- AllShare 79
- Bluetooth
 - активиране 76
 - изпращане на данни 77
 - откриване и сдвояване с устройства 77
 - получаване на данни 77
- DLNA
 - вижте AllShare
- FM радио
 - запазване на станции 59
- слушане на 58
- Google Mail 42
- Google Maps 70
- Google Search 73
- Google Talk 45
- latitude 72
- Layar 69
- Samsung Apps 69
- Samsung Kies 82
- SIM карта
 - заклучване 28
 - поставяне 10
- social hub 46
- USIM карта
 - заклучване 28
 - поставяне 10
- VPN връзки
- свързване с 85
- създаване 84
- WLAN
 - активиране 78
 - откриване и свързване към мрежи 78
- YouTube
 - гледане на видеоклипове 73
 - качване на видеоклипове 74

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM WCDMA Wi-Fi Мобилен телефон : GT-I5500

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационен знак: 0168

CE 0168!

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11


Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория
(място и дата на издаване)(име и подпис на упълномощеното лице)



* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (www.samsungmobile.com) и я инсталирайте на компютъра си.
2. В режим на готовност, изберете  → **Настройки** → **Приложения** → **Разработка** → **USB поправки**.
3. Използвайте кабел за данни, за да свържете устройството си към компютър.
4. Изберете **KIES** → **OK** (ако е необходимо).
За допълнителна информация погледнете помощта за Kies.